



**Pokud nejsou založeny v sudu 2 kroužky ihned volejte technickou podporu
+420 608 911 611**

**V sudech musí být (k správnému odvíjení) instalovány dva kroužky (plastové), toto řešení jako jediné zajistí, že nedojde u zákazníka při odvíjení k zauzlování drátu.
Instalace sudů KOWAX®**

Tento kroužek plný jde dolů na vinutí pod kroužek vyobrazený na pravé straně.

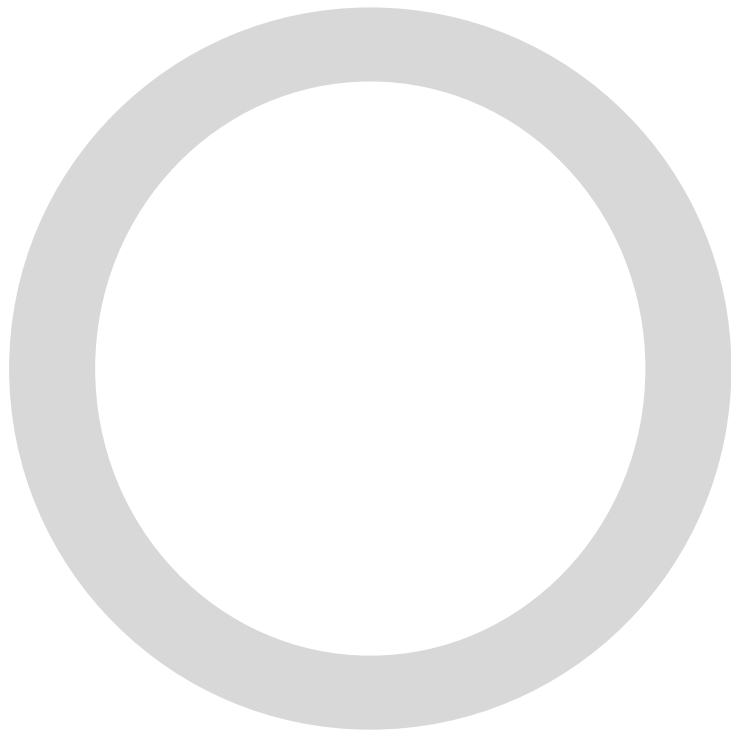


Tento kroužek jde na něj, dodržet orientaci, jak je naznačeno níže.

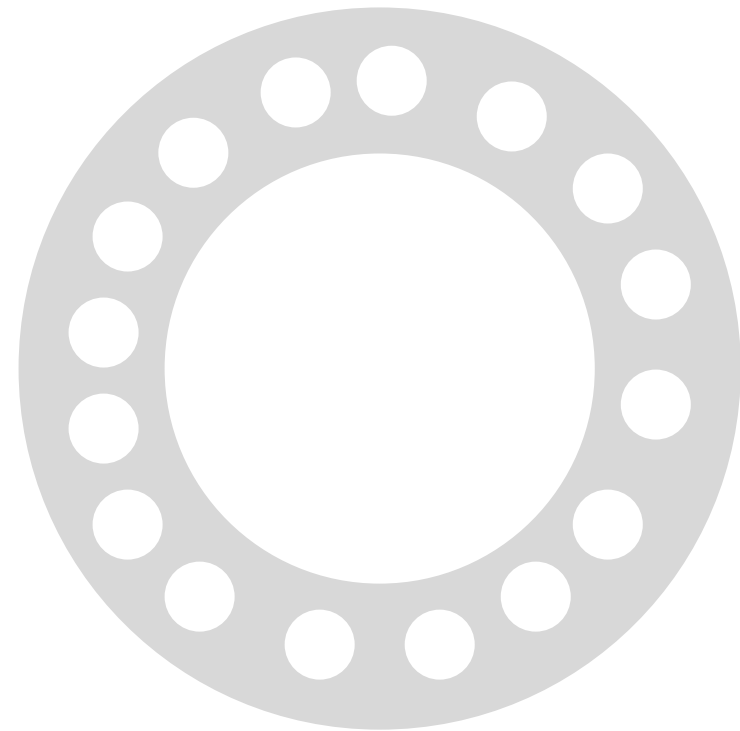

A dále velké pozor, dělat ve dvou lidech. Vinutí má tendenci vyskakovat ze sudu, jakmile vyskočí je velká šance, že je sud na odpis, protože dojde k zauzlování.



Přepravní pozice

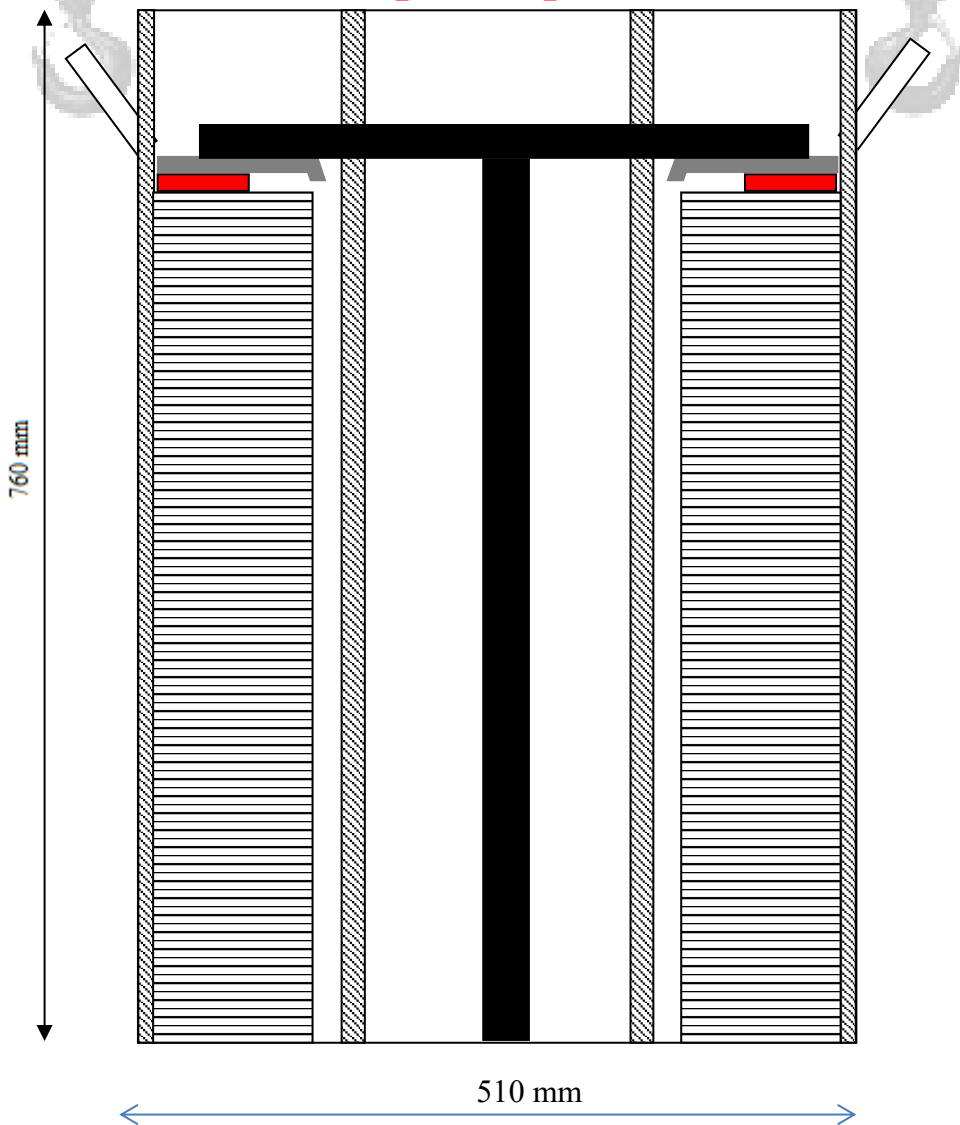


Pozice pro svařování

V3



OK

1. Odstranit zajištění vinutí
2. Vyndat širší plastový kroužek a otočit ho horizontálně o 180° (pozor aby se drát ze sudu samovolně neodvíjel)
3. Založit zatěžovací (užší) kroužek (přiložen) - pokud je již instalován, nechat tak jak je
4. Založit otočený širší plastový kroužek
5. Drát odvíjet na vnitřní straně

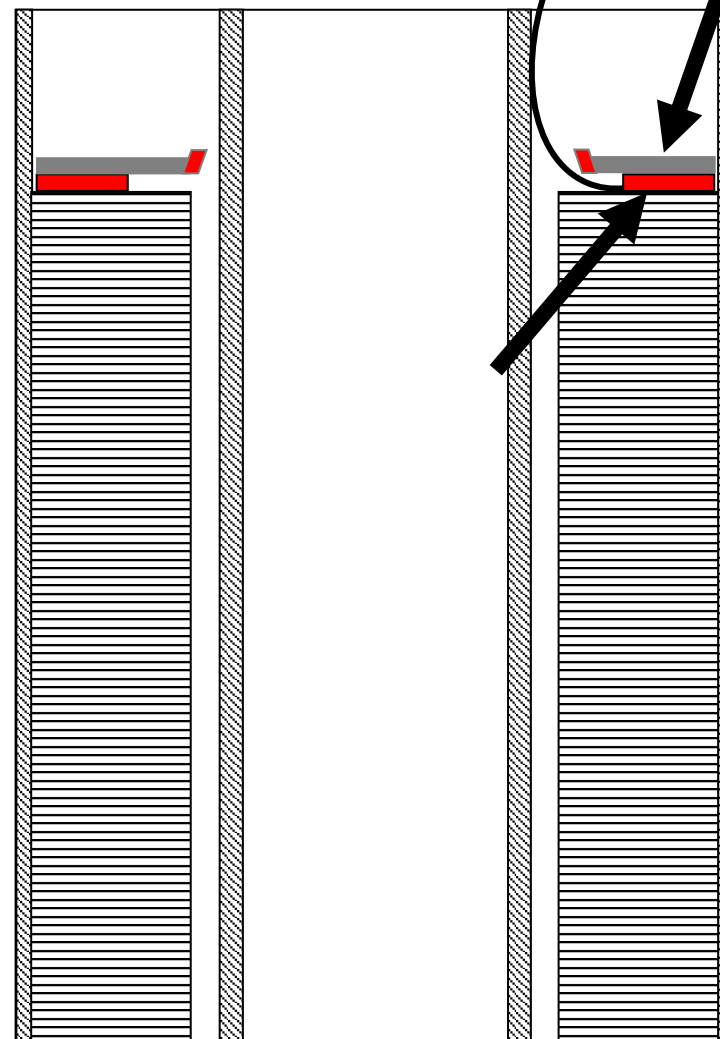

Co se přesně děje při jednom kroužku / či pokud jsou kroužky v obrácením pořadí:

Pokud se kroužek nadzvedne odvíjejícím se drátem a není již pod ním druhý. (druhý kroužek zabrání přeskokování závitů v případě nadzvednutí prvního kroužku)

