



4 pozicová rychlonabíječka



Před použitím si přečtěte všechny instrukce a upozornění. Před použitím uživatel musí porozumět tomuto manuálu. Ponechte si tento manuál pro pozdější použití. Pokud máte jakékoliv dotazy k tomuto výrobku, neváhejte nás kontaktovat. <http://www.kowax.cz>

Změny a chyby v tisku vyhrazeny.

ZNAČENÍ NA ZAŘÍZENÍ



Před použitím čtěte instrukce.



Při likvidaci nakládat jako s elektroodpadem.



Recyklujte.




Datum použitelnosti rok/měsíc.




KWXSAND


A

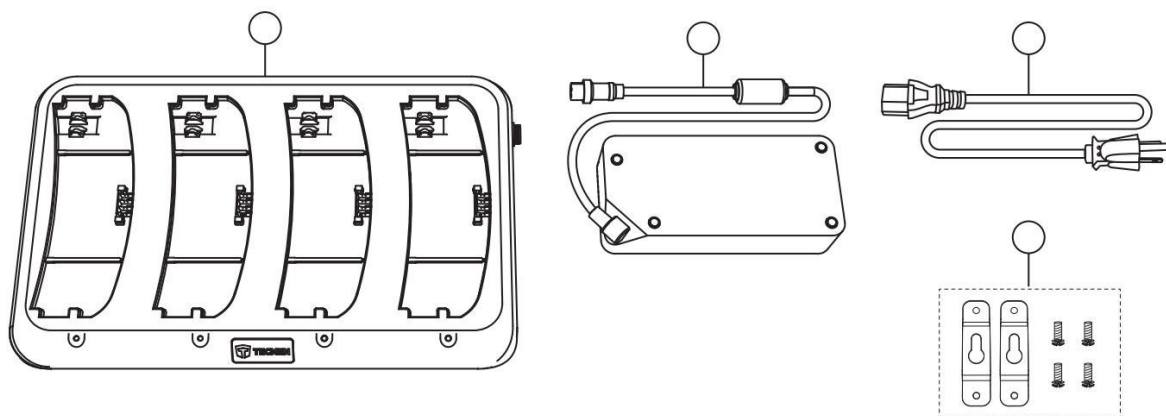


B

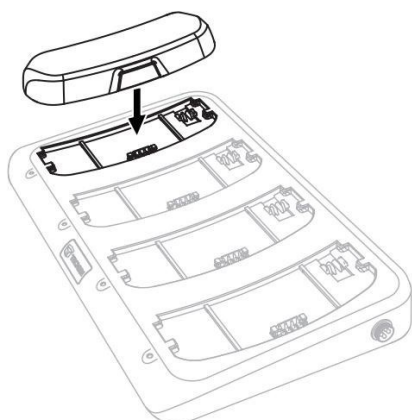


C

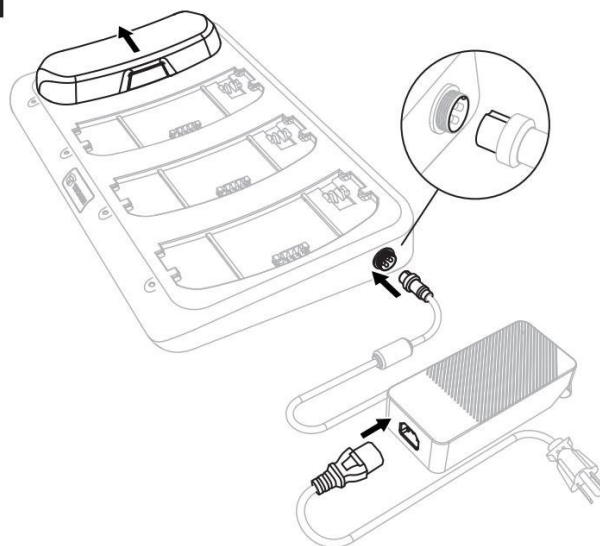

D

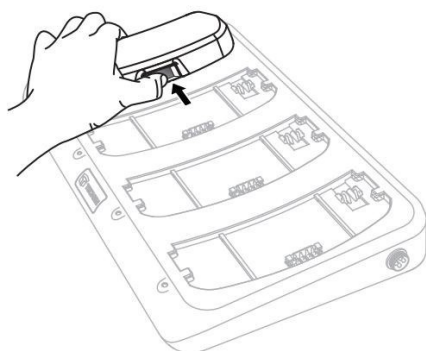

E

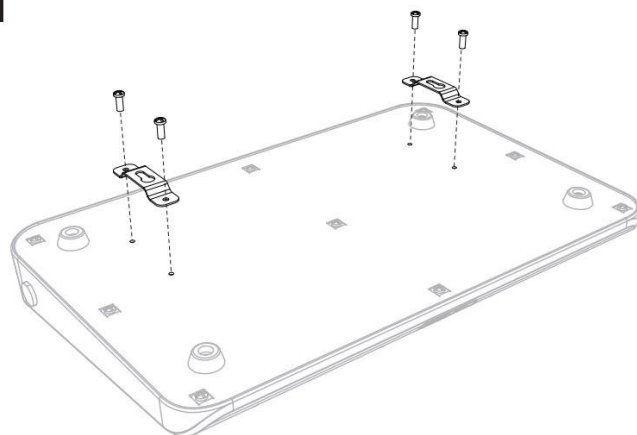



1. Bezpečnostní informace

1.1 Přehled produktu

Před použitím si prosím důkladně přečtěte a porozumějte pokynům v této uživatelské příručce a uschovejte si tyto pokyny pro budoucí použití.

Tato uživatelská příručka se vztahuje na:

ID	POPIS
KWXSAND	Speed Air® Nabíječka dokovací pro 4ks akumulátorů
KWXSAAKp	Speed Air® Flip Rychle nabíjející se akumulátor standard
KWXSAAKHD	Speed Air® Flip Rychle nabíjející se akumulátor HD

1.2 Zamýšlené použití

Rychlonabíječka se 4 pozicemi je speciálně navržena pro nabíjení standardních/HD rychlonabíjecích baterií pro jednotku Speed Air® Flip. Díky čtyřem nezávislým nabíjecím pozicím mohou uživatelé nabíjet až čtyři zařízení současně. Nabíječku lze pro větší pohodlí umístit na podlahu nebo namontovat na zeď.

1.3 Varování

- Tento produkt je kompatibilní pouze s adaptéry a bateriemi schválenými naší společností. Použití jiných typů baterií nebo adaptérů může vést k poškození baterie, což může vést k úrazu osob nebo nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte nabíječku ve vlhkém, vysokoteplotním nebo hořlavém a výbušném prostředí.
- Nepoužívejte k nabíjení poškozené nebo deformované lithiové baterie, abyste předešli možnému nebezpečí.
- Tato nabíječka je určena pouze pro použití v interiéru. Zajistěte, aby vnitřní prostředí zůstalo suché, a udržujte okolní teplotu mezi 0 a 40 °C.
- Nepokoušejte se baterii rozebírat ani opravovat sami, protože nesprávná manipulace může vést k poškození baterie nebo představovat bezpečnostní riziko.



- Pokud si všimnete jakékoli poruchy nebo poškození nabíječky, okamžitě ji přestaňte používat a vyhledejte pomoc odborníka s opravou.
- Likvidace baterií musí být v souladu s příslušnými předpisy, aby byla zajištěna správná recyklace nebo likvidace baterie.
- Běžná bezpečnostní upozornění k výrobku naleznete v návodu k obsluze respirátoru.

2. Složení produktu (obr. A)

Poz.	Popis
A.	Rychlonabíječka se 4 pozicemi – SESTAVA
B.	Rychlonabíječka se 4 pozicemi – Nabíjecí deska
C.	Rychlonabíječka se 4 pozicemi – Konektor zdroje
E.	Rychlonabíječka se 4 pozicemi – Adaptér pro montáž na zeď

3. Návod k obsluze

3.1 Kontrola

Před použitím výrobek zkontrolujte, zda je v normálním provozním stavu. Před použitím vyměňte všechny poškozené nebo vadné díly.

Pro kontrolu postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Zkontrolujte, zda je pouzdro nabíječky neporušené a bez zjevných poškození, deformací, nebo praskliny.
 - Zkontrolujte nabíječku, zda není poškozená, deformovaná nebo prasklá. Ujistěte se, že všechny součásti, jako jsou nabíjecí pozice a napájecí kabel, jsou bezpečně nainstalovány a bez překážek nebo poškození. Ujistěte se, že nabíjecí kontakty jsou čisté a bez nečistot.
 - Ujistěte se, že specifikace bateriového bloku odpovídají specifikacím doporučeným pro nabíječku, abyste zabránili použití neshodných nebo poškozených baterií.
 - Před nabíjením zkontrolujte lithiovou baterii, zda nevykazuje známky poškození, vyboulení nebo úniku kapaliny.
 - Zapojte napájení a zkontrolujte, zda svítí kontrolka nabíječky, abyste zajistili správné napájení.
- spojení.



3.2 Montáž

1. Vyjměte baterii z PAPR.
2. Vložte baterii PAPR do nabíjecí pozice (obr. B). Zatlačte ji doleva, abyste zajistili bezpečné uchycení v nabíjecím slotu (obr. C-1). Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte a podržte tlačítko na baterii a zároveň ji táhněte doprava (obr. D).
3. Zasuňte 4kolíkový konektor napájecího adaptéru do nabíjecí základny (obr. C-2). Otáčením utáhněte šroubovací sponu na 4kolíkovém konektoru a poté pevně připojte napájecí adaptér k nabíjecí základně.
4. Připojte 3pinový napájecí kabel k napájecímu adaptéru (obr. C-3) a ujistěte se, že je pevný a bezpečný. spojení bez jakékoli vůle.
5. Zapojte napájecí kabel do zásuvky a dokončete montáž.
6. Připevněte nástěnný držák na zadní stranu nabíjecí základny zašroubováním šroubů do odpovídajících otvorů (obr. C-3).

3.3 Indikátory nabíječky

ČERVENÉ světlo svítí	Probíhá nabíjení baterie
ZELENÉ světlo svítí	Baterie plně nabitá
Bliká ČERVENÉ světlo	Baterie není nainstalována

4. Údržba

4.1 Čištění

Ujistěte se, že je nabíječka zcela odpojena od napájení, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo zkratu. Suchým, měkkým hadříkem jemně otřete pouzdro nabíječky a nabíjecí sloty, abyste odstranili prach a nečistoty. Nepoužívejte čisticí prostředky ani tekutiny obsahující chemikálie, protože by mohly nabíječku poškodit.

4.2 Skladování

- Skladovací teplota: -40 °C až 70 °C
- Skladovací relativní vlhkost: 10 %
~ 95 %
- Trvanlivost: 2 roky od data výroby



5. SPECIFIKACE

Model	KWXSAND
Vstupní napětí [V]	Min: 100 Max: 240 Normální: 115/230
Vstupní frekvence [Hz]	47 ~ 63
Vstupní proud [A]	2 (MAX)
Provozní teplota [°C]	0 ~ 40
Provozní relativní vlhkost [%]	20 ~ 85
Skladovací teplota [°C]	-40 ~ 70
Skladování relativní vlhkosti [%]	10 ~ 95
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	FCC část 15/EN55032 UL60950/EN62368
Standardní adaptér	FCC část 15/EN55032 UL60950/EN62368
Nabíjecí napětí	16,8±1 % V x 4 kanály
Nabíjecí proud	2,6±1 % A x 4 kanály
Nabíjecí výkon	43 W x 4 kanály (MAX)
Doba nabíjení	KWXSAAKp : 1 hodina a 50 minut KWXSAAKHD: 3 hodiny a 20 minut
Hmotnost	1600 g (základna)
Velikost	374 × 235 × 47 mm
Záruka	2 roky



ZÁRUČNÍ LIST / WARRANTY CERTIFICATE

Samostatná filtračně ventilační jednotka KOWAX® 4 pozicová rychlonabíječka
Powered Air Purifying Respirator KOWAX® 4 pozicová rychlonabíječka

Seriové číslo jednotky/filtru / PAPR/Filter S/N:

.....

.....

Datum prodeje / Date of sale:

.....

Razítko a podpis prodejce / Seller stamp and signature:

.....

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

Repair records (date, signature):

1.

2.

3.